



Aroma Diffuser





Nu pozitionati produsul intr-un loc unde reduce vizibilitatea soferului. Nu suntem responsabili de un accident cauzat de pozitionarea incorecta a aparaturii.

Capacitate rezervor

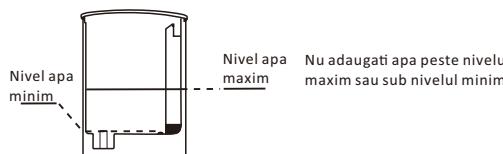


Indepartati capacul, scurgeti apa.

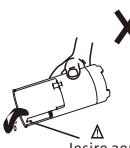

Scurgeti apa din umidificator ca si in imaginea de mai sus.

4

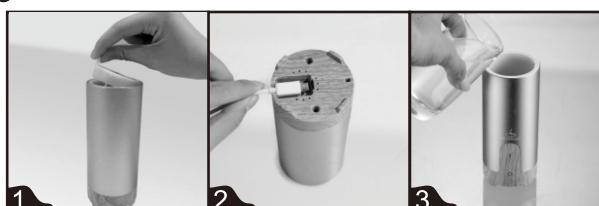

Intarceste si deschide capacul

Conecteaza cablul USB

Adauga maxim 40 ml apa



Adauga 4/5 picaturi ulei esential

Aseaza corect capacul.

Aseaza aparatul intr-un loc sigur si porneste-l

Cuprins

1. Profil -----2
2. Instructiuni -----5
3. Precautii -----7
4. Pasi -----8
5. Depanare -----9


Alimentare




Specificatii

Nume	Putere	Voltaj	Curent
Difuzor aroma pentru masina	5W	5V	1A


Fata

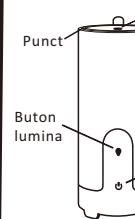


Sparte

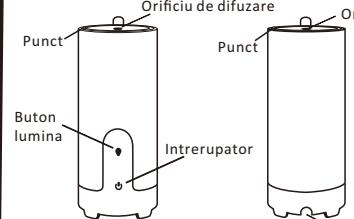

Capac



Componente interioare

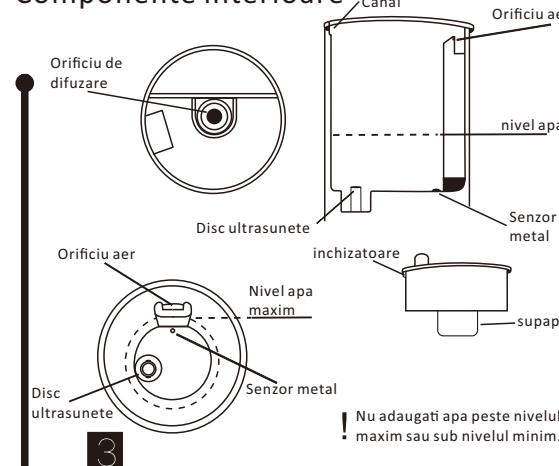

Indicator LED

Lumina	Status
On/Off	Mov
	Stand by
Buton lumina	Rosu
	Functionare intermitenta
Intermitent	Albastru
	Functionare continua
Buton lumina	In functiune
	Pauza
Negru	Lumina pornita
	Lumina oprita

Instructiuni moduri


Moduri	Instructiuni	Lumina
Mod 1	Difuzeaza 3 minute, oprit 1 minut.	Butonul palpare cand aparatul este pauzat.
Mod 2	Continuu	Butonul este aprins continuu

Butoane

Buton	Actiune/Nivel	Status
On/Off	1 apasare	Mod intermitent: 3 minute pornit, 1 minut pauzat. Lumina rosie apare cand aparatul este pauzat.
	2 apasari	Mod continuu, lumina ramane albastra.
	3 apasari	Mod standby, lumina ramane mov.
Buton lumina	Fara apasare	Fara lumina
	1 apasare	Lumina porneste
	2 apasari	Lumina se opreste

Cand aparatul este in standby sau nivelul apei este scazut, poti folosi doar lumina apasand butonul pentru lumina.

Indepartarea capacului rezervorului de apa.

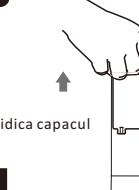

5

Precautii

1. Aparatul functioneaza cu un voltaj standard de 5 V.
2. Regulat, curatati cu atentie difuzorul folosind un material moale. Nu atingeri discul de ultrasunete cu obiecte ascuțite sau tari.
3. Nu adaugati ulei esential direct in orificiul pentru vaporii deoarece acesta se poate bloca.
4. Nu lasati apa sa intre sub nici o forma in orificiul pentru aer. Daca totusi se intampla, opriti aparatul si lasati-l sa se usuce. Pentru o buna functionare a aparatului folositi doar apa la temperatura camerei.
5. Aseaza aparatul intr-un loc sigur si nu pozitionati alte obiecte pe aparat.
6. Nu lasati baza aparatului sa intre in contact cu lichide. Meninteti rezervorul de apa uscat atunci cand nu utilizati aparatul.
7. Nu fortiati capacul aparatului atunci cand doriti sa il indepartati.
8. Tineti produsul departe de copii.
9. Nu expuneti produsul la temperaturi de peste 40 C sau mai putin de 0 C, campuri magnetice puternice, mediu cu exces de praf.

Folosirea in masina:

1. Ridica capacul
2. Adauga apa (nu mai mult de 40 ml)
3. adauga 4/5 picaturi de ulei esential si inchide capacul corespunzator
4. Aseaza aparatul intr-un loc sigur
5. Conecteaza aparatul la alimentare USB (iesire 5V, 0.8A – 1A)
6. Aseaza aparatul pe o suprafata care sa il tina stabil
7. Aparatul este pregatit. Apasa butonul de pornire si bucur-te de nou tau difuzor de aromaterapie.
8. Curatarea discului de difuzie (ultrasunete)
9. Curata cu atentie suprafata discului de ultrasunete folosind un betisor de bumbac. Nu atinge discul de ultrasunete cu obiecte ascuțite sau dure.

Atentie!

1. Aparatul foloseste interfata Android standard pentru alimentare.
2. Poti folosi un PC, un incarcator portabil sau alte surse USB pentru a alimenta aparatul.
3. Nu folositi alte tipuri de adaptoare pentru a evita un eventual accident.

Troubleshooting

Problema	Cauza posibila	Solutie
Indicatorii luminosi sunt normali dar fara vaporii	1. Orificiul pentru vaporii este blocat. 2. Nivelul apei este prea ridicat. 3. Apa se surge pe placă cu circuite 4. Ventilator nefuncțional. „Nu se aude sunetul ventilatorului”. 5. Orificiul de aer este umed. 6. Alimentarea nu functioneaza.	1. Curata orificiul de vaporii (sufla puternic in orificiul de vaporii). 2. Redu nivelul de apa pana dedesubt indicatorului „nivel maxim”. 3. Opreste aparatul temporar si da-i suficient timp pentru a se usca. 4. Contacteaza vanzatorul. 5. Opreste aparatul pana orificiul de aer s-a uscat complet. 6. Cei mai potriviti parametri de functionare: 5V, 1A.
Amestecul este prea putin	1. Orificiul pentru vaporii este blocat 2. Capacul nu este inchis complet 3. Difuzorul se incalzeste 4. Nivelul apei prea ridicat	1. Curata orificiul pentru vaporii. 2. Asigura-te de inchiderea completa si corecta a capacului. 3. Lasa aparatul sa functioneze si urmareste daca amestecul a crescut. 4. Goleste putina apa.
Indicatorii luminosi nu pornesc	1. Adaptorul nu este conectat corespunzator 2. Placa de baza nefunctionala	1. Reconecteaza adaptorul sau schimba cablul USB 2. Contacteaza vanzatorul
Butoanele nu functioneaza	Existenta apei in orificiul de aer.	Opreste aparatul si lasa-l sa se usuce
Butonul pentru lumina palpare in toate culorile	Apa nedetectata	1. Adauga apa 2. Contacteaza vanzatorul

9